USB TYPE-C用ヘッドホン 機能一覧表

ELECOM

<対象商品例>

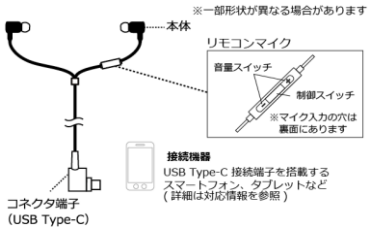

	対象シリーズ　<USB TYPE-C用ヘッドホン DAC内蔵シリーズ>				
発売中モデル	EHP-DF10IM	EHP-DF11CM			
生産終了品					

機能一覧　更新日：2023/7/7
対象シリーズ　更新日：2018/4/27

・本一覧表は当社が独自調査により確認したものであり、機器メーカーが動作を保証するものではありません。また更新日におけるその機種の最上位バージョンでの確認結果となります。
・Skype™などのインターネット電話では、リモコンスイッチはご使用になれません。
・アプリケーションによっては、リモコンスイッチが動作しない場合があります。

○：対応可能
×：非対応または接続機器に機能なし

キャリア	機種名（スマートフォン/タブレット/その他）	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　"● 1秒以内短押し"				マイク機能	再生アプリ	備考
			● 着信応答 通話終了	● 音楽再生 一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し			
docomo	Xperia 1 III(SO-51B)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy Z Flip3 5G(SC-54B)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy Z Fold3 5G(SC-55B)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	AQUOS sense6(SH-54B)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia 5 III(SO-53B)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy A22 5G(SC-56B)	Samsung	×	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	arrows We(F-51B)	富士通	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	らくらくスマートフォン(F-52B)	富士通	×	×	×	×	×	YT Music	本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
docomo	あんしんスマホ(KY-51B)	京セラ	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	10.9インチiPad Air(第5世代)2022モ	APPLE	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Siriが起動する。
docomo	Galaxy S22(SC-51C)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy S22 Ultra(SC-52C)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	arrows ケータイ ベーシック(F-41C)	富士通	×	×	×	×	×	音楽	本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
docomo	Galaxy A53 5G(SC-53C)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia 1 IV(SO-51C)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia Ace III(SO-53C)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	AQUOS wish2(SH-51C)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia 10 IV(SO-52C)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	AQUOS R7(SH-52C)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy Z Flip4(SC-54C)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy Z Fold4(SC-55C)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia 5 IV(SO-54C)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	10.9インチiPad(第10世代)2022モデル	APPLE	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Siriが起動する。
docomo	12.9インチiPad Pro(第6世代)2022	APPLE	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Siriが起動する。
docomo	11インチiPad Pro(第4世代)2022	APPLE	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Siriが起動する。
docomo	Galaxy A23 5G(SC-56C)	Samsung	×	○	○	○	○	YT Music	※ボタン操作で着信と終話、音量調整が可能だが、本体から音声が聞こえている。なお、音楽を再生するとイヤホンから音声が聞こえる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	AQUOS sense7(SH-53C)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	dtab(d-51C)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	arrows N(F-51C)	富士通	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	dtab Compact(d-52C)	Lenovo	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	DIGNO ケータイ(KY-42C)	京セラ	×	×	×	×	×	音楽	本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効

docomo	Galaxy S23(SC-51D)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy S23 Ultra(SC-52D)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Google Pixel 7a	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy A54 5G(SC-53D)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia 1 V(SO-51D)	SONY	×	×	×	×	×	ミュージック	※接続するとステータスバーに「USBで接続されたデバイスを充電しています」と表示され、本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
au	Xperia 1 III(SOG03)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Redmi Note 10 JE(XIG02)	Xiaomi	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	GRATINA (KYF42)	京セラ	×	×	×	×	×	音楽	本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
au	Galaxy A21 シンプル(SCV49)	Samsung	×	○	○	○	○	YT Music	※ボタン操作で着信と終話、音量調整が可能だが、本体から音声が聞こえている。なお、音楽を再生するとイヤホンから音声が聞こえる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Z Fold3 5G(SCG11)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Z Flip3 5G(SCG12)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS zero6(SHG04)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Google Pixel 6	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS sense6(SHG05)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 5 III(SOG05)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	かんたんケータイ ライト(KYF43)	京セラ	×	×	×	×	×	音楽	本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
au	arrows We(FCG01)	富士通	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	G'zOne TYPE-XX	京セラ	×	×	×	×	×	音楽	本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
au	AQUOS wish(SHG06)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S22(SCG13)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S22 Ultra(SCG14)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS sense6s(SHG07)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy A53 5G(SCG15)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 1 IV(SOG06)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia Ace III(SOG08)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	OPPO Reno7 A(OPG04)	OPPO	○	○	○	×	○	音楽	※[設定]→[システム設定]→[OTG接続]をONにする必要がある。 【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 10 IV(SOG07)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Google Pixel 6a	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS wish2(SHG08)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Z Flip4(SCG17)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Z Fold4(SCG16)	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Google Pixel 7	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Google Pixel 7 Pro	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 5 IV(SOG09)	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy A23 5G(SCG18)	Samsung	×	○	○	○	○	YT Music	※ボタン操作で着信と終話、音量調整が可能だが、本体から音声が聞こえている。なお、音楽を再生するとイヤホンから音声が聞こえる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	BASIO active(SHG09)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS sense7(SHG10)	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Lenovo Tab P11 5G LET01	Lenovo	○	○	○	○	○	YT Music	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S23(SCG19)	サムスン	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。

au	Galaxy S23 Ultra(SCG20)	サムスン	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Google Pixel 7a	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy A54 5G(SCG21)	サムスン	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 1 V(SOG10)	SONY	×	×	×	×	×	ミュージック	※接続するとステータスバーに「USBで接続されたデバイスを充電しています」と表示され、本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
SoftBank	Xperia 1 III	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	LEITZ PHONE 1	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 5a (5G)	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	AQUOS zero6	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Lenovo TAB6	Lenovo	○	○	○	○	○	YT Music	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 6	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 6 Pro	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia 5 III	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	BALMUDA Phone	京セラ	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	OPPO A55s 5G	OPPO	○	○	○	×	○	音楽	※[設定]→[システム設定]→[OTG接続]をONにする必要がある。 【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	arrows We	富士通	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	AQUOS wish	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	シンプルスマホ6	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Redmi Note 10T	Xiaomi	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia 1 IV	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia 10 IV	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	AQUOS R7	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 6a	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	DIGNO ケータイ4	京セラ	×	×	×	×	×	音楽	本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
SoftBank	AQUOS sense7 plus	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 7	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 7 Pro	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia 5 IV	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	AQUOS ケータイ4	SHARP	○	○	○	×	×	音楽	※受話と終話、音楽再生と一時停止は操作可能だが、通話時と音楽再生時の音量調節ができず、音量ボタン[+]を押すとアプリがバックグラウンド状態となり、音量ボタン[-]を押すと検証端末の[クリア/バック]ボタンと同じ動作をする。端末本体で音量調整可能。 【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…何も反応しない。
SoftBank	かんたん携帯11	SHARP	○	○	○	×	×	音楽	※受話と終話、音楽再生と一時停止は操作可能だが、通話時と音楽再生時の音量調節ができず、音量ボタン[+]を押すとアプリがバックグラウンド状態となり、音量ボタン[-]を押すと検証端末の[クリア/バック]ボタンと同じ動作をする。端末本体で音量調整可能。 【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。
SoftBank	LEITZ PHONE 2	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xiaomi 12T Pro	Xiaomi	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 7a	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia 1 V Gaming Edition	SONY	×	×	×	×	×	ミュージック	※接続するとステータスバーに「USBで接続されたデバイスを充電しています」と表示され、本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
Y!mobile	Xperia 10 III	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Redmi 9T	Xiaomi	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Libero 5G II	ZTE	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	AQUOS wish	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Android One(S9)	京セラ	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	かんたんスマホ2+ (A201KC)	京セラ	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。

Y!mobile	Xperia Ace III	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	OPPO Reno7 A	OPPO	○	○	○	×	○	音楽	※[設定]→[システム設定]→[OTG接続]をONにする必要がある。 【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	AQUOS wish2	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	DIGNO ケータイ 4(A203KC)	京セラ	×	×	×	×	×	音楽	本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効
Y!mobile	AQUOS ケータイ 4(A206SH)	SHARP	○	○	○	×	×	音楽	※受話と終話、音楽再生と一時停止は操作可能だが、通話時と音楽再生時の音量調節ができず、音量ボタン[+]を押すとアプリがバックグラウンド状態となり、音量ボタン[-]を押すと検証端末の[クリア/バック]ボタンと同じ動作をする。端末本体で音量調整可能。 【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…何も反応しない。
Y!mobile	Libero 5G III	ZTE	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Android One(S10)	京セラ	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	かんたんスマホ 3(A205KC)	京セラ	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	OPPO Reno9 A	OPPO	○	○	○	○	○	YT Music	※[設定]→[システム設定]→[OTG接続]をONにする必要がある。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	moto g53y 5G	Motorola	×	○	○	○	○	YT Music	【着信応答/通話終了】…着信応答はできるが、その後すべてのボタン操作が不可となり通話音声は本体のマイク及び本体のスピーカーを使用している。※1) 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。 ※1) スマホ本体操作・イヤホンのボタン操作に関わらず着信応答/通話終了操作をすると、すべてのボタン操作が不可となり通話音声・音楽再生もスマホ本体から出力される。本エラー発生後、Type-Cイヤホンの抜き挿しで改善(ボタン操作可/音声出力可)するが、着信応答/通話終了操作をすると再度発生する。
RakutenMobile	Xperia 10 III Lite	SONY	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	AQUOS zero6	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	AQUOS sense6	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	OPPO A55s 5G	OPPO	○	○	○	×	○	音楽	※[設定]→[システム設定]→[OTG接続]をONにする必要がある。 【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	AQUOS wish	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	Rakuten Hand 5G	Rakuten	×	○	○	○	○	YT Music	※通話はRakuten Linkアプリを使用 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	Redmi Note 11 Pro 5G	Xiaomi	○	○	○	×	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。 【前曲の頭出し】…次曲に移動して曲の先頭から再生される。
RakutenMobile	OPPO Reno7 A	OPPO	○	○	○	×	○	音楽	※[設定]→[システム設定]→[OTG接続]をONにする必要がある。 【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	Xperia 10 IV	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	AQUOS sense6s	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	Galaxy Z Flip4	Samsung	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	Xperia 5 IV	SONY	○	○	○	○	○	ミュージック	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	AQUOS sense7	SHARP	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	Galaxy A23 5G	Samsung	×	○	○	○	○	YT Music	※ボタン操作で着信と終話、音量調整が可能だが、本体から音声が聞こえている。なお、音楽を再生するとイヤホンから音声が聞こえる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	Galaxy S23	サムスン	○	○	○	○	○	YT Music	【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	OPPO Reno9 A	OPPO	○	○	○	○	○	YT Music	※[設定]→[システム設定]→[OTG接続]をONにする必要がある。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	Google Pixel Tablet	Google	○	○	○	○	○	YT Music	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。